


SHIMFLEX

WWW.SHIMFLEX.COM

LE SYSTÈME SHIMFLEX: LA SOLUTION RÉVOLUTIONNAIRE D'INSTALLATION DE PORTES ET DE FENÊTRES

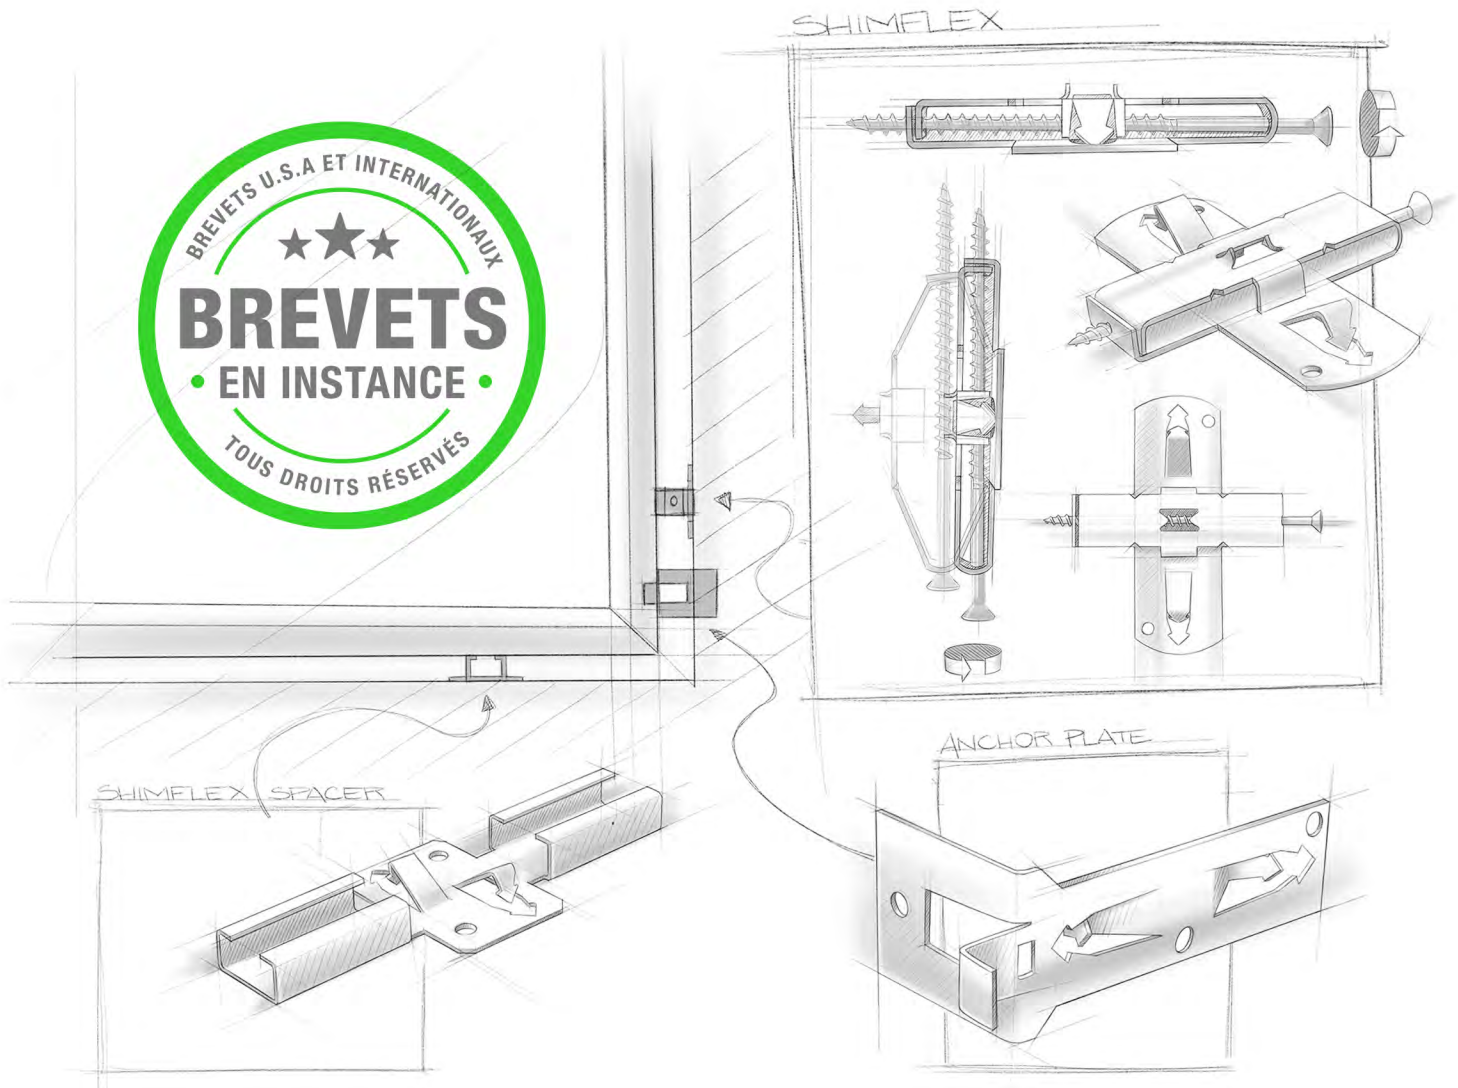

REJOIGNEZ LA RÉVOLUTION SHIMFLEX





SHIMFLEX

WWW.SHIMFLEX.COM



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU SYSTÈME SHIMFLEX

1) Placez les Shimflex aux quatre coins de l'ouverture de la fenêtre (le côté A en contact avec le cadrage de l'ouverture) à environ 3 pouces du haut et du bas.

À l'aide d'un marteau, fixez les Shimflex en enfonçant les crampons dans le cadre en bois de l'ouverture.

Pour une fenêtre en PVC ou en aluminium, fixez les Shimflex sur la fenêtre directement à l'aide de vis autoperçantes en utilisant les trous prévus à cet effet sur les Shimflex.

2) Placez les Shimflex Spacer au bas de l'ouverture au centre de la structure de bois. Utilisez deux ou trois Shimflex Spacer en fonction de la largeur de la fenêtre. À l'aide d'un marteau, enfoncez les crampons dans le bois ou utilisez des vis autoperçantes.

3) Lors d'une construction neuve, fixez les Anchor Plate à chaque coin extérieur de la fenêtre, côté A face à la fenêtre et le petit embout recourbé appuyé sur le devant de la fenêtre, en enfonçant les crampons.

4) Lors d'une rénovation, cassez le petit embout de métal recourbé à l'aide d'une pince et fixez le Anchor Plate, côté A face à la fenêtre et alignez-le avec le devant de la fenêtre, en enfonçant les crampons.


5) Insérez la fenêtre dans son ouverture et utilisez un niveau afin de bien aligner votre fenêtre.

6) Utilisez une perceuse pour ajuster graduellement les Shimflex afin d'obtenir l'effet de déploiement qui fixera fermement la fenêtre au niveau.

Pour visionner la vidéo d'installation détaillée, visitez le lien suivant: www.shimflex.com/video




COMPOSANTES DU SYSTÈME SHIMFLEX:



SHIMFLEX



ANCHOR PLATE



SPACER